



GARANTIE
* 10 JAAR *

DuBo
DUURZAAM BOUWEN



COVERBOARD
plafondpanelen en wandpanelen

Montagevoorschriften

Met de kant en klare Coverboard panelen is een wand of plafond in een korte tijd netjes geplaatst en afgewerkt. Geen stof en weinig rommel. Na het plaatsen is stukadoren of schilderen niet nodig. U heeft minder kosten dan met gipsplaten, aangezien de panelen door 1 persoon kunnen worden geplaatst. Hieronder leest u hoe u de panelen dient te plaatsen.

Alvorens u Coverboard gaat plaatsen:

- De pakken dienen horizontaal en op een vlakke ondergrond opgeslagen te worden bij een relatieve vochtigheid van maximaal 70%.
- Laat de panelen in gesloten verpakking gedurende 48 uur rusten in **een droge omgeving op kamertemperatuur (20°)**.
- Bescherm de pakken tegen vocht.
- Gebruik de juiste bevestigingsmaterialen! Gebruik RVS nagels: maat 1.7/35 (of gelijkwaardig), niet verzinken, h-o-h nagels max. 150 mm. Bij gebruik van ijzeren nieten: breedte 10 mm en lengte 35 mm. Als bij de montage schroeven worden gebruikt, bevelen wij speciale schroeven met een platte kop aan en met een minimale lengte van 25 mm. Spijkers/ nietjes/schroeven dienen niet verzonken te zijn, maar gelijk met het oppervlak van de groef te lopen. NB! De panelen mogen niet strak tegen elkaar worden geplaatst en verbindingen dienen niet te worden gelijmd.
- Het oppervlak van de panelen (m.u.v. de papierenfolie) is met niet agressief schoonmaakmiddel afneembaar.

Kleur plafondpanelen

Stuco wit



Kleuren wandpanelen

Vanille



Stuco wit



Azur



Beige



Sahara



Terracotta



Afmetingen

Plafondpanelen: 600 x 1270 x 10 mm (werkend)

Wandpanelen: 600 x 2440 x 12 mm (werkend)

Messing en groef

Plafondpanelen: vierzijdig

Wandpanelen: tweezijdig

Verpakking

Plafondpanelen:

2 stuks per pak
30 pak per palet

Wandpanelen:

60 stuks per palet

LET OP:

Als u de wandpanelen gaat zagen met een:

a) handzaag: Leg het paneel met de folie naar boven.

b) Fijn getande decoupeerzaag: Leg het paneel met de folie naar beneden.

c) Elektrische cirkelzaag: Leg het paneel met de folie naar beneden.

Verwerking Coverboard plafondpanelen

1 Ventilatie

Zorg ervoor dat de ruimte goed is geventileerd en gedroogd.

2 Voorwerk

Maak eerst een schets voor een goede verdeling van de platen. Door de platen verspringend aan te brengen krijgt u een stabiel resultaat.

3 Regelwerk plaatsen

Coverboard wordt aangebracht op regelwerk met een onderlinge afstand van 600 mm hart-op-hart. Gebruik voor het regelwerk latten met een afmeting van ca. 36 x 48 mm. Het regelwerk wordt dwars op de balken of direct op een bestaand plafond aangebracht. Minimale afstand tot muren, pilaren of andere constructieve delen: 10 mm. Gebruik vochtwerende (dampdichte) folie tussen de balken en het regelwerk.

4 Plaatsen Coverboard

De platen zijn rondom voorzien van messing en groef en kunnen door middel van nieten en spijkers (om de ca. 15 cm) onzichtbaar op het regelwerk worden bevestigd. Messing en groef niet verlijmen. Het bevestigingsmateriaal mag niet te diep in de groef worden geslagen, maar dient met de kop op het HDF te rusten. Spijker de panelen zodanig dat ze later met een afwerklijst kunnen worden afgedekt en houd rondom het plafond minstens 10 mm afstand van de muren, staanders of andere vaste constructies. Door schommelingen in de luchtvochtigheid werkt Coverboard.

5 Afwerking

Voor alle dessins zijn passende lijsten verkrijgbaar. Deze kunt u eenvoudig met koploze spijkers of montagekit bevestigen.



Verwerking Coverboard wandpanelen

1 Ventilatie

Zorg ervoor dat de werkruimte goed is geventileerd en gedroogd.

2 Zorg vóór plaatsing voor een...

degelijk afgewerkte tussenmuur of een goed geventileerde en droge vlakke lattenwand op een betonnen muur.

3 Plaats het regelwerk

Het Coverboard paneel wordt aangebracht op regelwerk met een onderlinge afstand van 600 mm hart-op-hart. Gebruik voor het regelwerk latten met een afmeting van ca. 36 x 48 mm. Optioneel: horizontale regels ter ondersteuning van het paneel (om de 800 mm).


4 Plaatsen Coverboard panelen

De panelen zijn tweezijdig voorzien van messing en groef en kunnen door middel van nieten en spijkers (om de ca. 15 cm) onzichtbaar op het regelwerk worden bevestigd. Messing en groef niet verlijmen. Het bevestigingsmateriaal mag niet te diep in de groef worden geslagen, maar dient met de kop op het HDF te rusten. De panelen moeten minimaal 3 mm tussenruimte hebben (niet "strak" tegen elkaar). R.V. < 60%. Minimale afstand tot muren, pilaren of andere constructieve delen: 5 mm. Bij wanden > 10 m rekening houden met extra uitzettingsruimte (1,5 mm/m¹ wand). Gebruik vochtwerende (dampdichte) folie tussen de bestaande muur en het regelwerk (polyethyleen folie min. 0,15 mm). Voor montage van zware objecten: gebruik ondersteunende hulpmiddelen.





Kleurvoorbeelden Coverboard

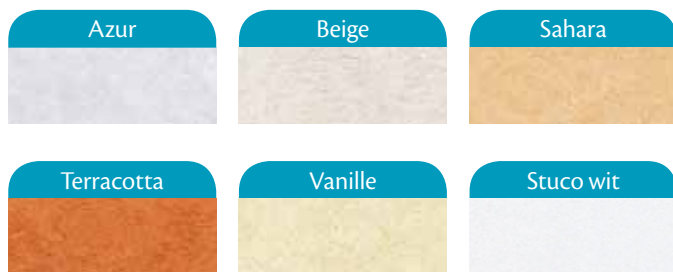

Kenmerken

- ✓ Sterk (HDF)
- ✓ Geen stuc- of schilderwerk nodig
- ✓ Onzichtbare sluiting (V-naad)
- ✓ Eenvoudige montage
- ✓ Eenvoudig schoon te maken
- ✓ Veel mogelijkheden
- ✓ Afwasbaar

Uw Coverboard dealer:

Een product van Milin B.V. 

www.milin.nl/coverboardhdf